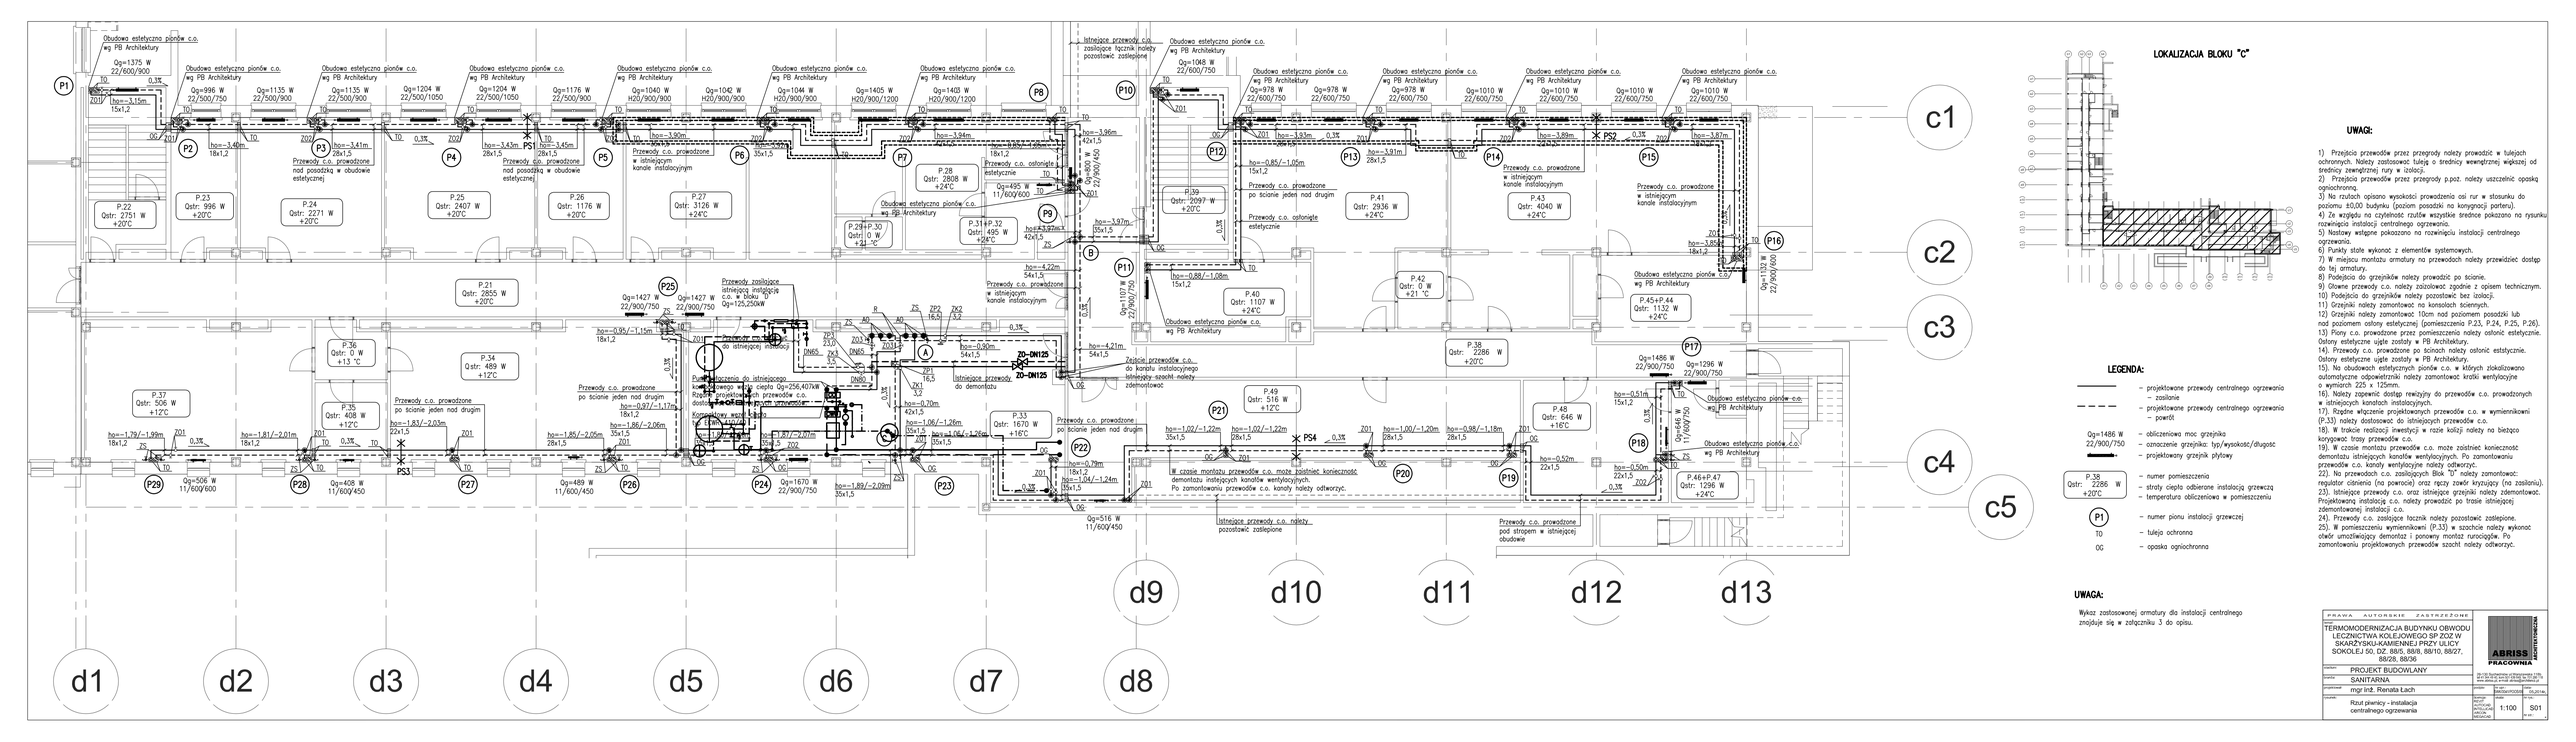
LOKALIZACJA BLOKU "C"
UWAGI:
1) Przejścia przewodów przez przegrody należy prowadzić w tulejach ochronnych. Należy zastosować tuleję o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury w izolacji.
2) Przejścia przewodów przez przegrody p.poż. należy uszczelnić opaską ogniochronną.
3) Na rzutach opisano wysokości prowadzenia osi rur w stosunku do poziomu ±0,00 budynku (poziom posadzki na kanygradzi parteru).
4) Ze względu na czytelność rzutów wszystkie średnice pokazano na rysunku rozwinięcia instalacji centralnego ogrzewania.
5) Nastawy wstępne pokazano na rozwinięciu instalacji centralnego ogrzewania.
6) Punkty stałe wykonać z elementów systemowych.
7) W miejscu montażu armatury na przewodach należy przewidzieć dostęp do tej armatury.
8) Połączenia do grzejników należy prowadzić po ścianie.
9) Główne przewody c.o. należy zaizolować zgodnie z opisem technicznym.
10) Podejścia do grzejników należy pozostawić bez izolacji.
11) Grzejniki należy zamontować na konsolach ściennych.
12) Grzejniki należy zamontować 10cm nad poziomem posadzki lub nad poziomem ostony estetycznej (pomieszczenia P.23, P.24, P.25, P.26).
13) Piony c.o. prowadzone przez pomieszczenia należy osłonić estetycznie. Ostony estetyczne ujęte zostały w PB Architektury.
14). Przewody c.o. prowadzone po ścinach należy osłonić estetycznie. Ostony estetyczne ujęte zostały w PB Architektury.
15). Na obudowach estetycznych pionów c.o. w których zlokalizowano automatyczne odpowietrzniki należy zamontować kratki wentylacyjne o wymiarach 225 x 125mm.
16). Należy zapewnić dostęp rewizyjny do przewodów c.o. prowadzonych w istniejących kanałach instalacyjnych.
17). Rzędne włączenia projektowanych przewodów c.o. w wymienionych (P.33) należy dostosować do istniejących przewodów c.o.
18). W trakcie realizacji inwestycji w razie kolizji należy na bieżąco korygować trasy przewodów c.o.
19). W czasie montażu przewodów c.o. może zaistnieć konieczność demontażu istniejących kanałów wentylacyjnych. Po zamontowaniu przewodów c.o. kanały wentylacyjne należy odtworzyć.
22). Na przewodach c.o. zaizolowych Blok "D" należy zamontować: regulator ciśnienia (na powrocie) oraz reguły zaworów kryzujący (na zasilaniu).
23). Istniejące przewody c.o. oraz istniejące grzejniki należy zdemontować. Projektowaną instalację c.o. należy przewodzić po trasie istniejącej zdemontowanej instalacji c.o.
24). Przewody c.o. zasilające łazienki należy pozostawić zaślepione.
25). W pomieszczeniu wymienionym (P.33) w szachcie należy wykonać otwór umożliwiający demontaż i ponowny montaż rurociągów. Po zamontowaniu projektowanych przewodów szacht należy odtworzyć.
LEGENDA:
– projektowane przewody centralnego ogrzewania – zasilanie
– projektowane przewody centralnego ogrzewania – powrót
– obliczeniowa moc grzejnika
– oznaczenie grzejnika: typ/wysokość/długość
– projektowany grzejnik płytowy
– numer pomieszczenia
– straty ciepła odbierane instalacją grzewczą
– temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu
– numer pionu instalacji grzewczej
– tuleja ochronna
– opaska ogniochronna
UWAGA:
Wykaz zastosowanej armatury dla instalacji centralnego znajduje się w załączniku 3 do opisu.
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OBWODU LECZNICTWA KOLEJOWEGO SP ZOZ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY ULICY SOKOLEJ 50, DŹ. 88/5, 88/8, 88/10, 88/27, 88/28, 88/36
PROJEKT BUDOWLANY
SANITARNA
mgr inż. Renata Łach
Rzut piwnicy - instalacja centralnego ogrzewania
1:100
S01
ABRISS PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA