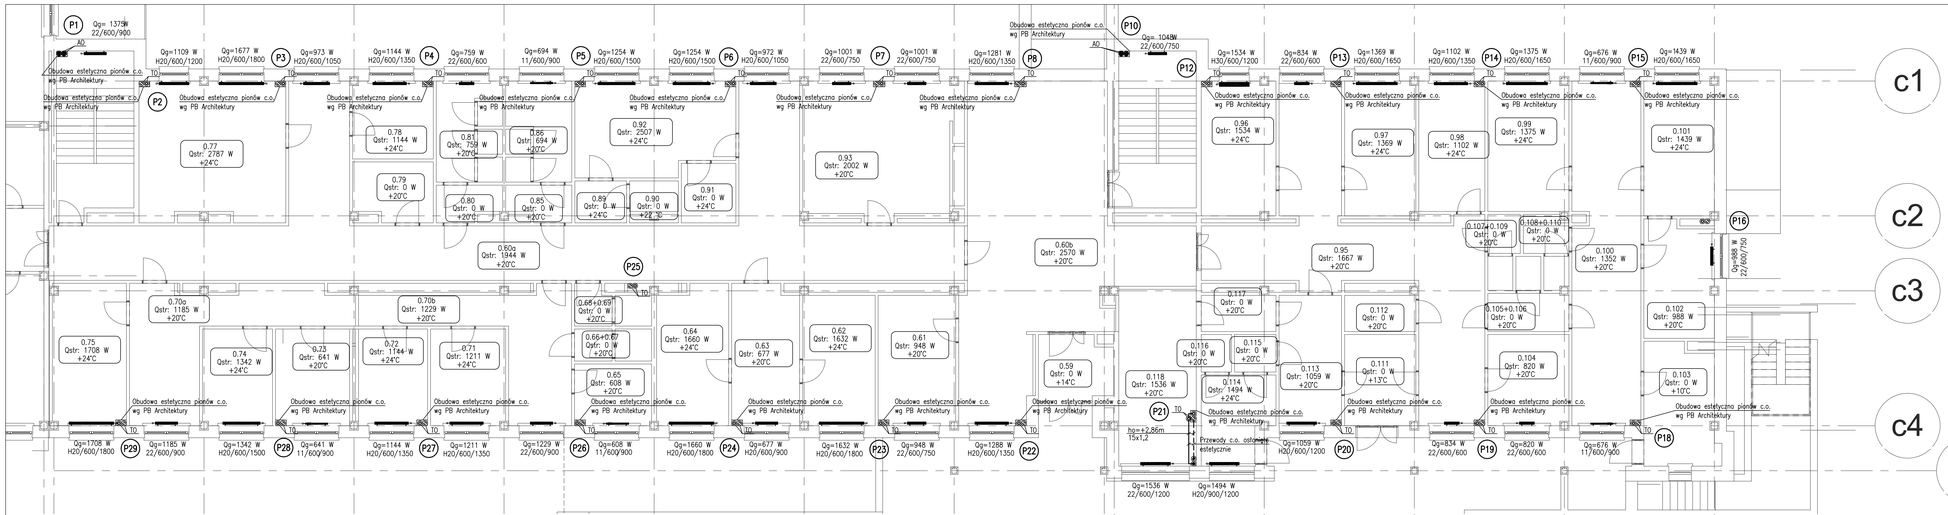

LOKALIZACJA BLOKU "C"

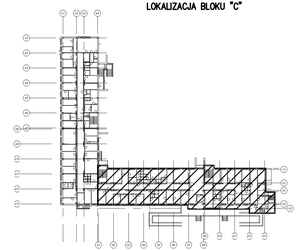

UWAGI:

1) Przejścia przewodów przez przegrody należy prowadzić w tulejach ochronnych. Należy zastosować tuleję o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury w izolacji.
2) Przejścia przewodów przez pregrody p.poż. należy uszczelnić opaską ogniochronną.
3) Na rzutach opisano wysokości prowadzenia osi rur w stosunku do poziomu ±0,00 budynku (poziom posadzki na konygnacji parteru).
4) Ze względu na czytelność rzutów wszystkie średnice pokazano na rysunku rozwinięcia instalacji centralnego ogrzewania.
5) Nastawy wstępne pokazano na rozwinięciu instalacji centralnego ogrzewania.
6) Punkty stałe wykonać z elementów systemowych.
7) W miejscu montażu armatury na przewodach należy przewidzieć dostęp do tej armatury.
8) Podejścia do grzejników należy prowadzić po ścianie.
9) Otwarte przewody c.o. należy zaizolować zgodnie z opisem technicznym.
10) Podejścia do grzejników należy pozostawić bez izolacji.
11) Grzejniki należy zamontować na konsolach ściennych.
12) Grzejniki należy zamontować 10cm nad poziomem posadzki lub nad poziomem ostony estetycznej (pomieszczenia P.23, P.24, P.25, P.26).
13) Piony c.o. prowadzone przez pomieszczenia należy osłonić estetycznie. Ostony estetyczne ujęte zostały w PB Architektury.
14). Przewody c.o. prowadzone po ścinach należy osłonić estetycznie. Ostony estetyczne ujęte zostały w PB Architektury.
15). Na obudowach estetycznych pionów c.o. w których zlokalizowano automatyczne odpowietrzniki należy zamontować kratki wentylacyjne o wymiarch 225 x 125mm.
16). Należy zapewnić dostęp rewizyjny do przewodów c.o. prowadzonych w istniejących kanałach instalacyjnych.
17). Rządne włączenie projektowanych przewodów c.o. w wymienionkowni (P.33) należy dostosować do istniejących przewodów c.o.
18). W trakcie realizacji inwestycji w razie kolizji należy na bieżąco korygować trasy przewodów c.o.
19). W czasie montażu przewodów c.o. może zaistnieć konieczność demontażu istniejących kanałów wentylacyjnych. Po zamontowaniu przewodów c.o. kanały wentylacyjne należy odtworzyć.
22). Na przewodach c.o. zasilających Blok "D" należy zamontować: regulator ciśnienia (na powrocie) oraz ręczny zawór kryzujący (na zasilaniu).
23). Istniejące przewody c.o. oraz istniejące grzejniki należy zdemontować. Projektowaną instalację c.o. należy prowadzić po trasie istniejącej zdemontowanej instalacji c.o.
24). Przewody c.o. zasilające focznik należy pozostawić zaślepione.
25). W pomieszczeniu wymiennikowni (P.33) w szachcie należy wykonać otwór umożliwiający demontaż i ponowny montaż rurociągów. Po zamontowaniu projektowanych przewodów szacht należy odtworzyć.

LEGENDA:

- projektowane przewody centralnego ogrzewania – zasilanie
- projektowane przewody centralnego ogrzewania – powrót
- Qg=1496 W 22/900/750 – obliczeniowa moc grzejnika
- oznaczenie grzejnika: typ/wysokość/długość
- projektowany grzejnik płytowy
- P.39 Qstr: 2286 W +20°C – numer pomieszczenia – strefy ciepła odbierane instalacją grzewczą – temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu
- P1 – numer pionu instalacji grzewczej
- T0 – tuleja ochronna
- OG – opaska ogniochronna

UWAGA:

Wykaz zastosowanej armatury dla instalacji centralnego znajduje się w załączniku 3 do opisu.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OBWODU LECZNICTWA KOLEJOWEGO SP ZOZ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY ULICY SOKOLEJ 50, DZ. 88/5, 88/8, 88/10, 88/27, 88/28, 88/36

materiał:	PROJEKT BUDOWLANY
branża:	SANITARNA
projektował:	mgr inż. Renata Lach
sprawdził:	
rysunek:	Rzut parteru - instalacja centralnego ogrzewania
skala:	1:100
nr rys.	S02

ABRISS PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA